

ИНСТРУКЦИИ ПО ОЧИСТКЕ

Ежедневно

Блок смешивания

Кофеварка

Кран для подачи
напитков

Контейнер для
отходов

Поддон для
капель

Внешняя
поверхность

Еженедельно

Вентилятор

Контейнер для
порошков

Контейнер для
зерен

Желоб для
загрузки кофе

Внутренняя
поверхность



Ежедневная чистка: Блок смешивания

Общие сведения:

Для поддержания правильной работы аппарата блок смешивания необходимо промывать несколько раз в день и чистить его каждый день. Для промывки аппарата можно использовать встроенную программу промывки. Данная процедура может запускаться автоматически или вручную.

Процедура:

1. Закройте «оранжевую» задвижку контейнера (ов)
2. Выньте контейнер (ы)
3. Выньте трубку из блока смешивания и выпускного отверстия
4. Поверните налево фиксирующее кольцо
5. Снимите блок смешивания и бак конденсата
6. Снимите миксер
7. Очистите «оранжевый» затвор (A)
8. Очистите шток (B)
9. Очистите отверстие бака конденсата (C)
10. Очистите отдельные детали
(можно мыть в посудомоечной машине)
11. Соберите блок смешивания в обратном порядке
12. Уделите особое внимание плоской поверхности (D) штока и отверстию миксера
13. Снова соедините трубку с блоком смешивания и вставьте ее обратно в выпускное отверстие
14. Вставьте обратно контейнер (ы)
15. Откройте «оранжевую» задвижку контейнера (ов)
16. Активируйте программу промывки



Замечание:

Съемные детали можно мыть под проточной водой или в посудомоечной машине.



Ежедневная чистка: Кофеварка

Общие сведения:

Кофеварку необходимо чистить щеткой

Процедура:

1. Выдвиньте на себя контейнер для отходов так, чтобы он вышел наполовину
2. Потяните защелку (А) влево
3. Выдвиньте кофеварку на себя прибл. на 10 см
4. При помощи щетки удалите остатки кофе из кофеварки
5. Задвиньте кофеварку в исходное положение
6. Вставьте обратно контейнер для отходов



Замечание:

Щетка продается вместе с аппаратом и может храниться в специальном углублении над кофеваркой.



Ежедневная чистка: Кран для подачи напитков

Общие сведения:

Кран для подачи напитков необходимо чистить.

Процедура:

1. Снимите трубки с кофеварки и блока смешивания
2. Потяните за емкость для кофе вниз и вытащите ее (А)
3. Снимите «оранжевую» крышку
4. Очистите емкость для кофе, крышку и трубки
5. Протрите влажной тканью остальные компоненты
6. Установите все детали в обратном порядке
7. Присоедините трубки выпускного отверстия



Замечание:

Убедитесь в правильной установке трубок.

- трубка для растворимых продуктов (черная):
блок смешивания <--> нижнее соединение емкости для кофе
- трубка для кофе (коричневая):
кофеварка <--> верхнее соединение емкости для кофе
- трубка для молочная (прозрачная)
вспениватель <--> среднее соединение емкости для кофе



Ежедневная чистка: Контейнер для отходов

Общие сведения:

Контейнер для отходов необходимо очищать.

Процедура:

1. Выдвинете на себя контейнер для отходов так, чтобы он вышел наполовину
2. Очистите контейнер для отходов
3. Очистите контейнер для отходов (нельзя мыть в посудомоечной машине)
4. Проследите за тем, чтобы контейнер для отходов был абсолютно сухим
5. Вставьте обратно контейнер для отходов
6. Ответьте «ДА» на сообщение на экране (показания счетчика контейнера для отходов будут установлены на 0).

Замечание:

Данная процедура будет отменена, если вы используете сливную трубу.



Ежедневная чистка: Поддон для капель

Общие сведения:

Слейте и очистите каплесборник без несъемного сливного крана.

Если каплесборник соединен с несъемным сливным краном, то требуется только его периодическая очистка.

Процедура:

1. Выдвиньте поддон для капель вперед
2. Снимите решетку поддона для капель
3. Опустошите решетку поддона для капель
4. Очистите поддон для капель
5. Очистите решетку поддона для капель
6. Удостоверьтесь, что «красный поплавок» до сих пор на месте
7. Установите на место решетку поддона для капель
8. Сдвиньте поддон для капель на свое место в передней части аппарата

Замечание:

Несъемный сливной кран каплесборника

При установке убедитесь, что каплесборник плотно прилегает к резиновой прокладке!



Ежедневная чистка: Внешняя поверхность

Общие сведения:

Внешнюю поверхность аппарата можно протирать влажной тряпкой

Процедура:

1. Выключите аппарат (с помощью сенсорного экрана)
2. Протрите внешнюю поверхность аппарата влажной тряпкой
3. Заново включите аппарат
4. Протрите влажной тряпкой решетку поддона для капель

Замечание:

Во время чистки стеклянного покрытия возле передней дверцы аппарат должен быть отключен. Не используйте абразивные чистящие средства.



Еженедельная чистка: Вентилятор

Общие сведения:

Вентилятор и нишу, в которой он находится, необходимо чистить для того, чтобы хорошо выпускался пар и не засорялся контейнер для ингредиентов.

Процедура:

1. Выключите аппарат
2. Откройте вентилятор сзади
3. Осторожно достаньте ротор мотора
4. Очистите ротор (нельзя мыть в посудомоечной машине)
5. Очистите внутреннюю поверхность ниши при помощи щетки и влажной тряпки
6. Вставьте обратно ротор мотора
7. Закройте вентилятор
8. Заново включите аппарат
9. Активируйте программу промывки



Еженедельная чистка: Контейнер для порошков

Общие сведения:

Во избежание засоров и заклинивания аппарата необходимо чистить контейнеры для ингредиентов каждую неделю.

Процедура:

1. Закройте выпускное отверстие, сдвинув желтую задвижку назад
2. Выньте из аппарата контейнер (ы) для ингредиентов
3. Переложите ингредиенты в сухую емкость
4. Отсоедините выпускное отверстие от контейнера для ингредиентов
5. Очистите контейнер для ингредиентов и выпускное отверстие при помощи щетки (не используйте воду!)
6. Снова заполните контейнер (ы) для ингредиентов
7. Установите контейнер (ы) для ингредиентов в правильное положение
8. Откройте выпускное отверстие, сдвинув желтую задвижку вперед
9. Активируйте программу промывки

Замечание:

Избегайте попадания жидкости в контейнер (ы) для ингредиентов.



Еженедельная чистка: Контейнер для зерен

Общие сведения:

Контейнер для зерен необходимо чистить для того, чтобы удалить жирные осадки.

Процедура:

1. Выньте контейнер для зерен из аппарата, потянув его на себя (отверстия закроются автоматически)
2. Переложите кофейные зерна в сухую емкость
3. Очистите контейнер для зерен
4. Снова заполните контейнер для зерен
5. Уберите оставшиеся зерна с поверхности, на которой стоит контейнер
6. Установите контейнер для зерен в правильное положение
7. Активируйте программу промывки

Замечание:

Если вы очистите контейнер для зерен с водой, убедитесь, что все детали очень сухой, прежде чем заполнить контейнер для зерен снова.




Еженедельная чистка: Желоб для загрузки кофе

Общие сведения:

Желоб для загрузки кофе находится между кофемолкой (ами) и кофеваркой и служит для транспортировки кофе в кофеварку.

Процедура:

1. Чтобы вынуть контейнер для зерен из аппарата, выдвиньте его вперед
2. Уберите заглушку
3. Несколько раз проведите вперед и назад вложенной щеткой сквозь отверстие
4. Вставьте заглушку обратно
5. Вставьте обратно контейнер для зерен
6. Активируйте программу промывки

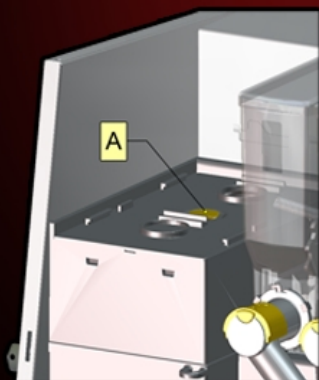

Замечание:

Избегайте падения каких-либо объектов в желоб (в том числе кофейных зерен), так как они могут серьезно повредить кофеварку. Убедитесь, что отверстие снова закрыто!



Еженедельная чистка: Внутренняя поверхность

Общие сведения:

Внутреннюю поверхность аппарата необходимо чистить влажной тряпкой каждую неделю.

Процедура:

1. Закройте выпускное отверстие (контейнера для ингредиентов), сдвинув желтую задвижку назад
2. Выньте из аппарата контейнер (ы) для ингредиентов
3. Выньте из аппарата контейнер для зерен
4. Снимите контейнер для отходов
5. Протрите внутреннюю поверхность аппарата влажной тряпкой
6. Установите контейнер (ы) для ингредиентов в исходное положение
7. Откройте выпускное отверстие, сдвинув желтую задвижку вперед
8. Вставьте обратно контейнер для зерен
9. Вставьте обратно контейнер для отходов
10. Активируйте программу промывки

